

## **Bedienungsanleitung**

Zur Übertragung werden die Frequenzen 2,3 MHz oder 2,8 MHz verwendet.

Mit dem 3-Positionen-Wahlschalter am Kopfhörer können Sie zwischen 2,3 MHz, 2,8 MHz oder dem Stereomodus wählen.


Stellen Sie nach dem Einschalten der Hörer sicher, dass der Empfänger-Akku vollständig geladen wurde. Wenn Sie den Hörer aufsetzen, liegt der Netzschalter in der Nähe Ihrer Brust.

Stellen Sie sicher, dass der Saal-Ton aktiviert ist.

An der Vorderseite des Empfängers befindet sich ein Dual-Infrarotdetektor. Decken Sie ihn nicht ab, sonst haben Sie keinen Empfang!

Um die Lautstärke auf einen Ihnen angenehmen Lautstärkepegel einzustellen, drehen Sie den Lautstärkeregler.

Nach Gebrauch sollte der IR RX20-Empfänger anschließend wieder aufgeladen werden.

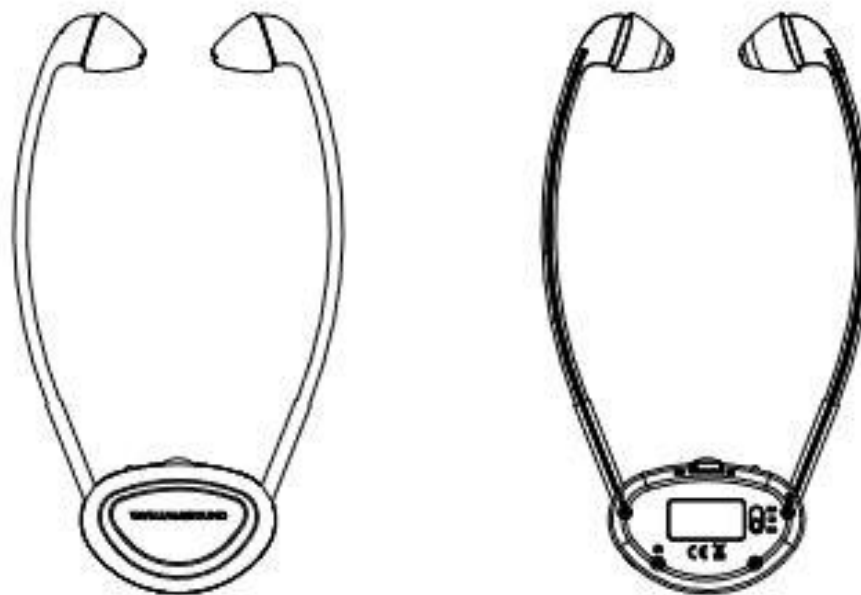

# **WILLIAMS AV**

info@williamsav.com / www.williamsav.com

800-843-3544 / INTL: +1-952-943-2252

© 2019, Williams AV, LLC MAN 238C